


# 防爆型ソレノイド結線要領

(SBH※-5A-Z11)

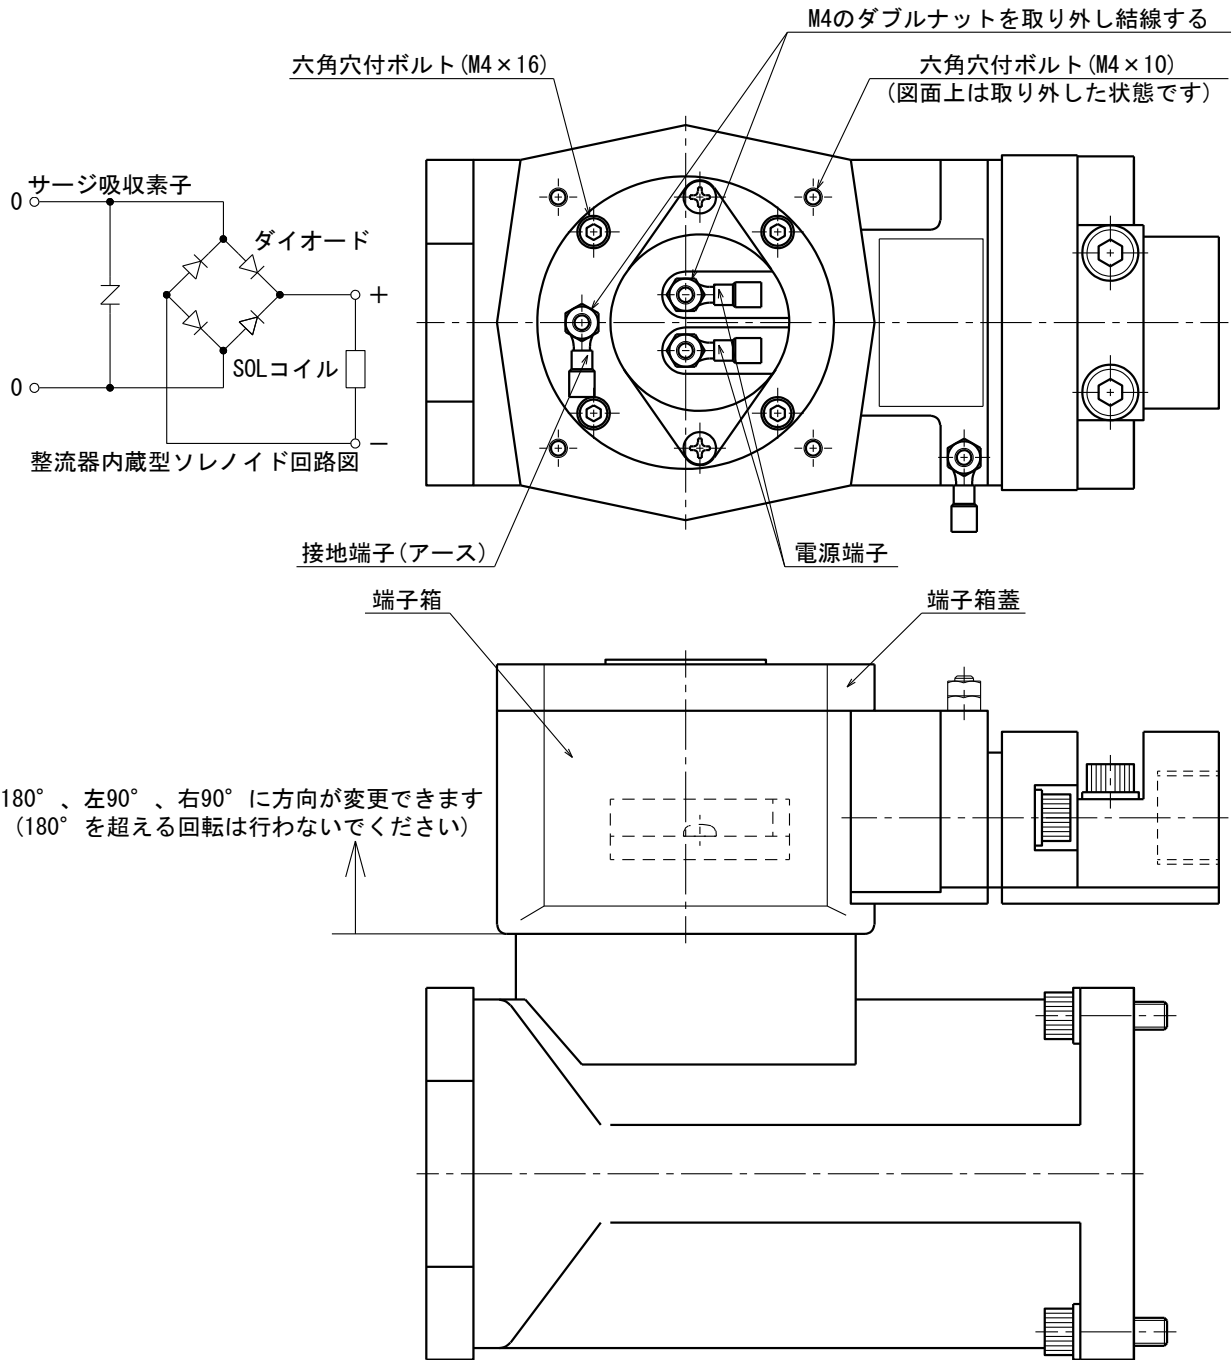

## <端子箱の結線口の方向変更>

1. 六角穴付ボルト(M4×10)を外して、端子箱蓋を取り外します。
2. 六角穴付ボルト(M4×16)を外します。
3. 端子箱を任意の方向に変更(180°、左90°、右90°)し、六角穴付ボルト(M4×16)で締め付けます。(ボルトの長さに注意してください。)  
**※端子箱は180°を超える回転は行わないでください。**
4. 端子箱蓋を六角穴付ボルト(M4×10)で締め付けます。(ボルトの長さに注意してください。)